

## Rappels des risques :



**Inhalation de produits dangereux**



**Manutention manuelle**



**Utilisation de produits inflammables**



**Utilisation de produits explosifs**



**Chute de hauteur**



**Bruit**

## Pré-requis

- Dégager les surfaces de circulation et les zones de travail
- Effectuer les demandes de matériel nécessaire (échafaudage, éclairage, etc...) avant de débuter un travail
- Connaître la liste des produits CMR (Cancérogène, Mutagène, toxique pour la Reproduction) et respecter les mesures de prévention
- Travailler, dès que possible, dans une cabine ventilée, adaptée à l'activité de peinture

## Mode opératoire

### 1. Préparation du poste de travail

- Vérifier que l'échafaudage ou les moyens d'accès sont conformes et adaptés
- Vérifier que la zone de travail est dégagée
- Vérifier que la ventilation est en fonctionnement
- Veiller au bon état des boyaux et raccords
- Porter les EPI spécifiques en plus des EPI obligatoires dans le bâtiment :

Protection de la tête et des voies respiratoires	Protection de l'audition	Protection du corps	Protection des mains
 <p><b>MASQUE COMPLET 6800S-6900S + filtre...</b> Changer les filtres régulièrement</p> <p>Si produits CMR appliqués au pistolet : utiliser le système à adduction d'air S-200</p>	 <p><b>Bouchons d'oreilles 3M™ EAR Soft FX</b></p>	 <p><b>Tenue TYVEK obligatoire en cas de pulvérisation</b></p>	 <p><b>GANT de protection chimique ALPHATEC 58-270</b></p>

*Les marques et modèles sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés par des produits équivalents*

### 2. Travaux en hauteur

- Si la pièce se trouve sur une remorque, sécuriser l'accès au plateau avant de monter dessus
- Vérifier la conformité des échafaudages et faire remonter les problèmes rencontrés (plinthe manquante, trou, moise renforcée mal placée, difficulté d'accès...)
- Vérifier l'état des marchepieds sécurisés ou des PIR (Plateforme Individuelle Roulante) avant utilisation
- Être formé au port du harnais et nacelle si l'activité le nécessite

**3. Utilisation des Agents Chimiques Dangereux (ACD)**

- Ventiler en permanence lors des travaux de peinture
- Étiqueter tous les contenants avec le nom du produit, les pictogrammes et les phrases de risque correspondantes (des contenants vides se trouvent au magasin)
- Suivre les consignes inscrites sur les armoires ACD
- Conserver au poste de travail uniquement les produits servant à l'activité journalière ou les ranger dans les armoires
- Placer les produits sur bacs de rétention
- Évacuer les déchets dans des conteneurs adaptés


Lors de l'utilisation de produits CMR, se référer à la consigne spécifique présente sur le portail HSE.

**4. Fin du poste de travail**

- Fermer les pots à la fin d'un travail et avant tout déplacement
- Nettoyer et ranger son poste de travail quotidiennement
- Ranger les matériels et les emballages dans des armoires fermées
- Jeter les chiffons souillés dans des poubelles fermées
- Utiliser des systèmes d'aspiration pour le nettoyage des sols et surfaces poussiéreuses
- Limiter autant que possible les courants d'air
- Baliser les zones de danger (zone glissante, palette au sol...)
- Eteindre les lumières en partant

**5. Nettoyage de la cabine**

- Toutes les semaines, réaliser un nettoyage général de cabine
- Tous les mois, réaliser le nettoyage des filtres
- Renseigner la fiche de traçabilité dès qu'une action est réalisée sur la cabine
- Utiliser les grattoirs pour supprimer les couches de peinture entreposées sur les grilles
- Respecter le standard de manutention et soulever les plaques avec l'aide d'une chèvre ou d'un autre outil d'aide à la manutention ou en binôme
- Pour nettoyer les filtres, porter les mêmes EPI que pour la peinture plus des gants de manutention

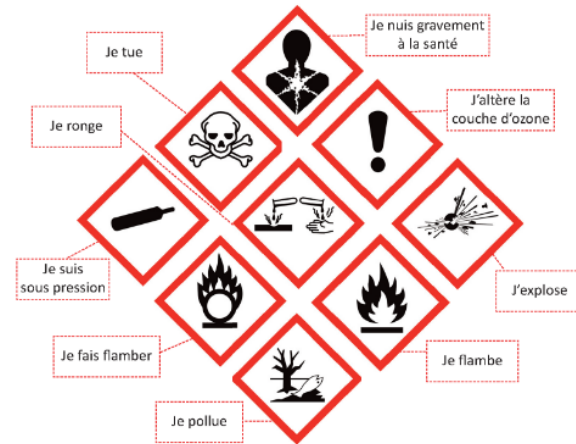

<b>Rédacteur :</b> O. VERON	<b>Vérificateur :</b> S. MALENFANT <b>Acquis</b>	<b>Approbateur :</b> Y. HUMBERT	<b>Date : 29/09/2022</b> <b>VISA : Acquis</b> Original à SM/HSE
--------------------------------	--	------------------------------------	---