

## Rappels des risques :



Chute d'objet

## Pré-requis

**Arrimage** : méthode de retenue de la charge sur son unité de transport (ex : plateau) par des moyens appropriés → les accessoires d'arrimage (sangles, chaînes, câbles, crochets, ...)

Avant d'utiliser un engin de manutention vérifier sa conformité et son bon état de marche.  
Tout chargement doit être arrimé.

## Mode opératoire

## 1. Vérification des accessoires d'arrimage

Pour votre sécurité, avant d'utiliser un accessoire D'ARRIMAGE, vérifiez systématiquement les 3 points suivants :

- Vérifier la présence du Marquage TMU (tension maximale d'utilisation en daN)

Si absence du marquage


→ ISOLER IMMEDIATEMENT et NE PAS UTILISER

- Vérifier l'état général de la sangle, de la chaîne, du câble  
Si déchirures, coupures, entailles, déformations par exposition à la chaleur, nœuds, ...

→ ISOLER IMMEDIATEMENT et NE PAS UTILISER

- Vérifier l'état des pièces d'extrémités et du tendeur  
Si déformations, fissures, marques d'usures prononcées, traces de corrosion, linguet de sécurité cassé, ...

→ ISOLER IMMEDIATEMENT et NE PAS UTILISER

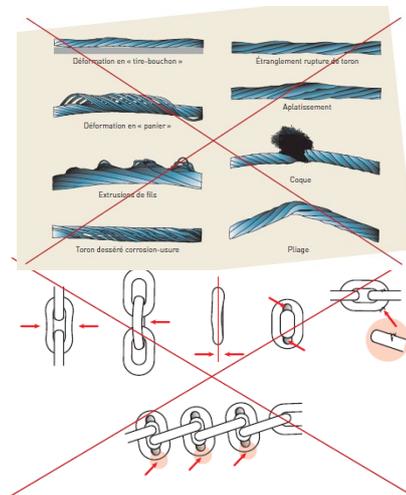

## 2. Utilisation

- Utiliser toujours l'équipement conformément à sa notice d'utilisation
- Protéger les accessoires textiles des angles saillants

## Recommandations particulières

Il est interdit d'utiliser les accessoires d'arrimage pour effectuer des opérations de levage

**Rédacteur :**  
A.SABIRON/  
J.LEJEUNE

**Vérificateur :**  
B. GIACOMEL  
Visa ACQUIS

**Approbateur :**  
Y. HUMBERT

**Date :** 05/11/2020  
VISA : ACQUIS  
Original à SM/HSE